

Trådlös tryckknapp

WPH-01



Schneider vit



Elko vit



Elko svart



Schneider antracit

Trådlös tryckknapp möjliggör trådlös styrning av en eller flera produkter ur Plejds sortiment. Monteras enkelt med dubbelsidig tejp, skruv eller utanpå standard apparatdosa. Inställningarna gör du enkelt i Plejd-appen.

- Direktstyr, trappkoppla eller styr scenarion.
- Beräknad batteritid upp till 200 000 klick eller 15 år (2 st. CR2032-batterier, utbytbara).
- Enkelvippa och dubbelvippa medföljer, för olika färgval se artikellista.

Artikellista


WPH-01-SW
WPH-01-SA
WPH-01-EW
WPH-01-EB

Passar med


Schneider Exxact vit
Schneider Exxact antracit
Elko RS/Plus vit
Elko Plus svart

E-nummer

13 777 21
13 777 24
13 777 22
13 777 23

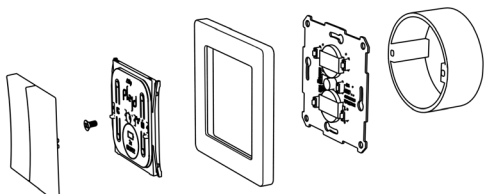

Montage utanpå apparatdosor.

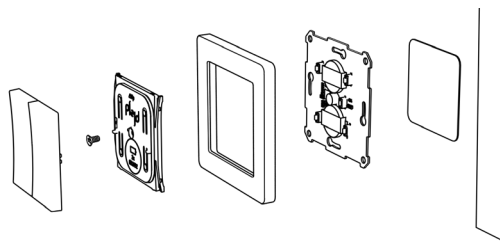

Montage med medföljande tejp på vägg/kakel.

DRIFTTEMPERATUR

-25 till +35 °C
Icke-kondenserande

DIMENSIONER

71x71x14 mm
Centrumplatta 55x55 mm

RADIO

2,4 GHz mesh
Bluetooth®
<10 dBm

RADIORÄCKVIDD

Ca 10 m inomhus.

